


Use and maintenance

1. Con la condizione di chiudere, c'è un grande pericolo per il gas porto quando non c'è pressione su entrambe le parti dell'aeroporto. c'è un grande pericolo simile al rilascio di chiudere o l'improvviso rilascio di serratura e la biella volare. quando il meccanismo di chiusura è soppresso, è necessario fornire la pressione dell'aria in ingresso b e rimuovere il meccanismo di chiusura senza carico.

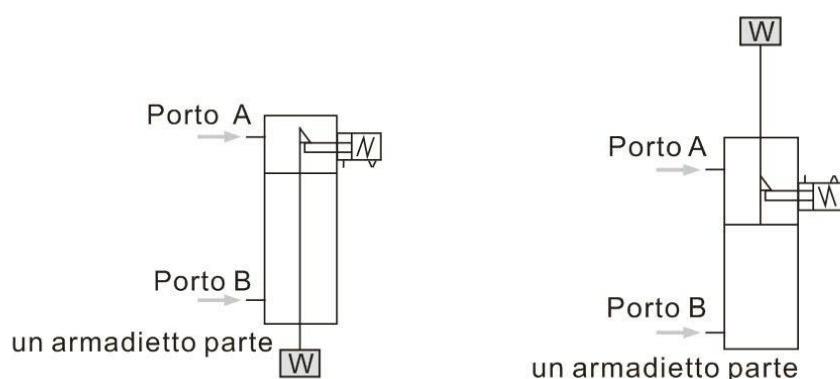

2. Se la prima valvola di scarico è abituato alla velocità della velocità di scorrimento, il cilindro noumenon è a volte partire che la serratura pin prima e non può essere rimossa normalmente. quindi, per favore, non usare la prima valvola di scarico con la serratura.

3. Vi prego di non usare tre solenoide valvole: per favore, non combinare con tre (in particolare il sigillo di tipo metallo seal) valvola solenoide. se la pressione è sigillato in aria baia con il meccanismo di chiusura, la chiave non funziona. inoltre, anche se si è temporaneamente chiusa, l'aria fuoriusciti dalla valvola solenoide entrerà il cilindro e il blocco sarà revocata dopo un certo periodo di tempo.

4. Se il meccanismo di chiusura parte è la pressione, a volte il blocco sarà abolito, quindi, per favore, usa un singolo o individuali integrati di tipo di valvola solenoide.

5. Se il cilindro con ammortizzatori regolabili è eccessivo, se l'ago sulla valvola a cuscino d'aria del meccanismo di chiusura è rovinato troppo, il pistone può talvolta causare moderazione il tratto terminale, causando danni del meccanismo di chiusura. pertanto, l'ago deve essere aggiustata per la valvola a non essere legato.

6. Quando l'operazione manuale del meccanismo di chiusura è completato, è necessario riavviare

il dispositivo manuale in loco. inoltre, per favore non fare operazioni manuali al di fuori dell'adeguamento, altrimenti sar à pi ù pericoloso.

7. Quando il cilindro è installato e adattato per sciogliere la serratura nella serratura stato dell'impianto e di altri perations, a volte provoca il ritiro parti di essere danneggiato.

8. Vi prego di non usare pi ù cilindri al tempo stesso: vi prego di non usare pi ù di 2 a cilindri, al tempo stesso, alla guida di un utensile. a volte uno dei cilindri non sar à chiuso fuori.

9. Usa la valvola di controllo in velocità di scarico gas controllo dello stato: l'assunzione soffocando il controllo, a volte è possibile rilasciare la serratura.

10. Nel chiudere, per favore, assicurati di usare il terminale del cilindro ictus: se il pistone del cilindro non raggiungere il terminal, a fallire o chiudere.

11. Operazione manuale non è un blocco di emissione: tira la leva in anti - caduta pistone, e tira l'otturatore di 4 mm con la forza di pi ù di 20n. dopo il pistone che è andato via, esso pu ò liberare la serratura. (nessun carico livello installazione o lato opposto il porto di pressurizzazione), o dopo allentato, anti - caduta pistone torna alla posizione iniziale attraverso l'azione di smettere di primavera ed entra nella biella groove e il pistone viene chiusa.

